SAMSUNG

GT-C3262
Ръководство за потребителя

- Част от съдържанието в това ръководство може да се различава от вашето устройство в зависимост от софтуера на устройството или вашия мобилен оператор.
- Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време.
- Този продукт включва определен софтуер с безплатен/отворен код. Точните условия на лицензите, отказите от отговорност, благодарностите и забележките можете да намерите на уебсайта на Samsung opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-37378S
Bulgarian. 01/2013. Rev. 1.0

Оформление на устройството

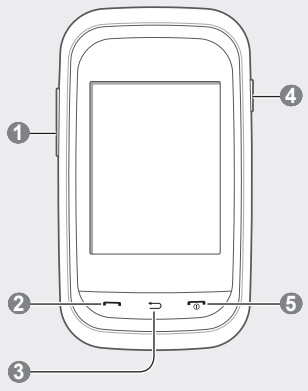

1 Клавиш за сила на звука
От началния екран настройвате силата на звука на телефона; Осъществявате фалшиво повикване (надолу); Изпращане на SOS съобщение
Вижте "Осъществяване на фалшиви повиквания"
Вижте "Използване на функцията SOS съобщение"

2 Клавиш за набиране
Осъществяване или отговор на повикване; От началния екран извиквате последно набрани, пропуснати или получени номера

3 Клавиш Назад
В екрана с меню анулирате въведени данни и се връщате към началния екран

4 Бутон заключване на клавиатура
От началния екран заключвате или отключвате клавиатурата (натиснете и задръжте)

5 Клавиш за активиране
Включвате или изключвате устройството (натиснете и задръжте); Приключване на разговор; В екрана с меню анулирате въведени данни и се връщате към началния екран

Вашето устройство показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Описание
	Няма SIM карта
	Няма сигнал
	Сила на сигнала[1]
	Мрежово търсене
	Свързана GPRS мрежа
	Свързана EDGE мрежа
	Ниво на заряд на батерията
10:00	Текущ час
	Текущ разговор
	Пренасочването на разговор е активирано
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново гласово съобщение
	Ново push съобщение

Икона	Описание
	Активирана функция SOS съобщение
	Активиран е нормален профил
	Активиран е тих профил
	Сърфиране в интернет
	Функцията Bluetooth е активирана
	Алармата е активирана
	Текущо възпроизвеждане на музика
	Възпроизвеждането на музика е прекъснато
	FM радио включено
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Поставена е карта с памет

1. Иконата може да се различава в зависимост от настройката на вашата SIM карта.

Поставяне на SIM картите и батерията

1. Отстранете задния капак и поставете SIM картите.

Не накланяйте или огъвайте задния капак прекомерно.
Това може да повреди капака.

2. Поставете батерията и поставете обратно задния капак.

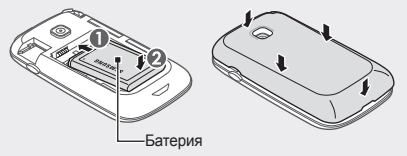

Зареждане на батерията

Към стандартен стенен контакт от ел. мрежа

1. Включете зарядното устройство в многофункционалния жак.
2. Изключете кабела на зарядното устройство, когато зареждането приключи.

- Използвайте само одобрени от Samsung зарядни устройства, батерии и кабели. Неодобрените зарядни устройства или кабели може да доведат до експлодиране на батерията или до повреда на устройството.
- Не отстранявайте батерията, преди да отстраните зарядното устройство. Това може да повреди устройството.

- За да спестите енергия, извадете зарядното устройство от електрическия контакт, когато не го използвате. Зарядното устройство няма копче за изключване, затова трябва да го извадите от електрическия контакт, когато не го използвате, за да не изразходвате енергия. Устройството трябва да е близо до електрическия контакт, когато се зарежда.
- Ако устройството получи нестабилно захранване по време на зареждане, сензорният екран може да не работи. Ако това се случи, изключете зарядното устройство от устройството.

Поставяне на карта с памет (опция)

Вашето устройство приема карти с памет с максимален капацитет 32 GB. В зависимост от производителя и вида на картата с памет някои карти с памет може да не са съвместими с устройството ви.



Поставете картата с памет, както е показано на илюстрацията.

- Форматирането на картата с памет чрез компютър може да причини несъвместимост с вашето устройство. Форматирайте картата с памет само в устройството.
- Честото изтриване и презаписване на данни скъсява живота на картите с памет.
- Не използвайте остри инструменти за изваждане на картата с памет от устройството.

Включване или изключване на устройството

Включване на устройството

Натиснете и задръжте [ ], след това въведете своя ПИН код и натиснете <**Готово**>, ако е необходимо.

Изключване на устройството

Натиснете и задръжте [ ].

Ако батерията остане напълно разредена или извадена от устройството, настройките на дата и час се нулират.

Достъп до менютата

За достъп до менютата или опциите на устройството,

Плъзване по сензорния екран	Превъртате наляво или надясно от екрана с меню.
Докоснете	Стартирате меню или приложение.
Меню	Отваряте екран с меню.
[ ]	Връщате се към предходен екран.
[ ]	Затваряте меню или приложение и се връщате към началния екран.

- След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM или USIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за друга щета, причинена от използване на нелицензиран софтуер.

Използване на сензорния екран и писалка

Сензорният екран на телефона позволява лесно да избирате елементи или да изпълнявате функции. Научете основните действия за използване на сензорния екран с писалка.

Не използвайте остри инструменти, за да избегнете надраскване на сензорния екран.

Докоснете	Докоснете екрана веднъж, за да изберете или да стартирате меню, опция или приложение.
Натиснете и задръжте	Докоснете елемент и задръжте за повече от 2 секунди.
Извличане	Докоснете и задръжте елемент, след това го плъзнете, за да го преместите.

Въвеждане на текст

Променете режима на въвеждане на текст

Докоснете **EN**	Смяна на езика за въвеждане.
Докоснете **T9**	Превключване между режими T9 и ABC. В зависимост от местоположението, може да имате достъп до режим за въвеждане на конкретен език.
Докоснете **123** или **sym**	Превключване между режим Цифри и Символи.

Режим T9

1. Изберете съответния виртуален клавиш, за да въведете цяла дума.
2. След като думата се изпише правилно, докоснете [␣], за да оставите разстояние. Ако не се появява правилната дума, докоснете [Ab], за да изберете друга дума.

Режим Главни букви

Изберете съответния виртуален клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.

Режим Числа

Изберете подходящ виртуален клавиш, за да въведете цифра.

Режим Символи

Изберете подходящ виртуален клавиш, за да въведете символ.

Други функции за въвеждане на текст

Докоснете [ ]	Преместване на курсора.
Докоснете [⌫]	Изтриване на символ един по един.
Натиснете и задръжте [⌫]	Бързо изтриване на символи.
Докоснете **1**	Въвеждане на препинателни знаци.
Докоснете [⇧]	Превключване към главни букви. Докоснете двукратно, за да въвеждате всички думи с главни букви.

Осъществяване или приемане на повикване

- За да осъществите повикване, докоснете **Клавиат.**, въведете телефонен номер и натиснете [ ].
- За приключване на разговор натиснете [ ].
- За да се обадите на последно набран номер, натиснете [ ] за избор на номер и натиснете [ ] отново за набиране на номера.
- За да осъществите повикване, като използвате телефонния указател, докоснете **Меню** → **Тел. указ.**, изберете контакт и натиснете [ ].
- За да приемете входящо повикване, натиснете [ ].

Изпращане и преглед на съобщения

Меню → **Съобщения**

Изпращане на съобщение

1. Докоснете **Създай съобщение**.
2. Докоснете в полето на получателя → опция и изберете контакт или въведете номер ръчно.
3. Изберете полето за въвеждане на текст и въведете текста на съобщението.
   Вижте "Въвеждане на текст".
4. За да прикачите файлове към съобщението, докоснете **Добави мултимедия** и изберете файлове.
5. Докоснете **Изпрати**.

Преглед на съобщение

Докоснете **Входяща кутия** и изберете съобщение, което да прочетете.

Управление на контактите

Съхранявайте своите данни, като например имена, телефонни номера и лична информация, в паметта на устройството, SIM картата или картата с памет.

Меню → **Тел. указ.**

Добави нов контакт

1. Докоснете **Създай** → местоположение на паметта (ако е необходимо).
2. Изберете вида на номера (ако е необходимо).
3. Въведете информация за връзка и докоснете **Запази**.

Редактиране на контакт

1. Изберете контакт и докоснете **Редакт.**
2. Редактирайте елементи и докоснете **Готово**.
3. Докоснете **Запази**.

Изтриване на контакт

Изберете контакт и докоснете **Още** → **Изтриване**.

Използване на фотоапарата

Меню → **Камера**

Снимане

1. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
2. Насочете обектива към обекта, след което задайте настройки, като докоснете [⚙].
3. Докоснете [●], за да направите снимка. Снимките се запаметяват автоматично.

Запис на видеоклип

1. Докоснете [📷], за да превключите към Видеокамера.
2. Завъртете устройството обратно на часовниковата стрелка, за да премине в пейзажен изглед.
3. Насочете обектива към обекта, след което задайте настройки, като докоснете [⚙].
4. Докоснете [●], за да стартирате записа.
5. Докоснете [■], за да приключите записа. Видеоклиповете се запаметяват автоматично.

Преглед на снимки и видеоклипове

От началния екран докоснете **Меню** → **Мои файл.** → **Изображения** или **Видеоклипове** и изберете елемент, който да прегледате.

Слушане на музика

Меню → **Музика**

Клавиши	Функция
[▶/⏸]	Възпроизвеждане, пауза или възобновяване на възпроизвеждането на музика.
[⏮]	Прескачане назад (натиснете); Сканиране назад във файл (натиснете и задръжте).
[⏭]	Прескачане напред (натиснете); Сканиране напред във файл (натиснете и задръжте).

Сърфиране в интернет

Меню → **Интернет**

Когато осъществявате достъп до интернет за първи път, може да бъдете подканени да създадете интернет профил.

Навигация в уеб страници

Клавиши	Функция
[ ]	Връщате се на предходна страница.
[☰]	Отваряне на опции на браузъра.

Отбелязване на предпочитана уеб страница

1. Докоснете [☆] → **Добави**.
2. Въведете подробности и докоснете **Запази**.

Слушане на FM радио

Меню → **FM радио**

Стартиране на FM радио

1. Включете слушалките в устройството.
2. Докоснете [⏻], за да включите FM радиото.
3. Докоснете **Да**, за да започнете автоматична настройка на станциите.
   Ще бъдете помолени да стартирате автоматична настройка на станциите, когато стартирате FM радиото за първи път.
4. Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

Клавиши	Функция
[⏻]	Включване или изключване на FM радио.
[◀◀ / ▶▶]	Фина настройка на честотата.

Добавяне на радио станция в списък с любими

1. Свържете слушалките към устройството и изберете станция.
2. Докоснете [+], за да добавите станцията към списъка с предпочитания.

Използване визуални елементи

Използвайте визуални елементи за извършване на специфични задачи за приложения, като например контакти, календар, бележка и много други.

Стартиране на визуален елемент

От началния екран превъртете наляво или надясно до панел, и изберете визуален елемент.

Организиране на визуалните елементи

1. От началния екран докоснете [⚙] в горния ляв ъгъл на екрана.
2. Докоснете и задръжте визуалния елемент, плъзнете го до екрана и докоснете [⚙].

- Някои визуални елементи изискват връзка към уеб услуги. Ако използвате уеб-базирани визуални елементи, може да бъдете таксувани допълнително за това.
- Достъпните визуални елементи може да се различават в зависимост от държавата или мобилния оператор.

Използване на функцията Bluetooth

Меню → **Приложения** → **Bluetooth**

Включване на функцията Bluetooth

1. Докоснете **Настройки** → **Bluetooth**, за да включите.
2. Задайте **Видимост на моя телефон**, за да разрешите търсенето на своя телефон от други устройства.

Откриване и свързване с други устройства с Bluetooth

1. Докоснете **Търсене**, за да откриете други устройства с Bluetooth.
2. Изберете устройство.
3. Докоснете **Да**, за да регулирате ПИН кода между устройствата.
4. Когато другото устройство приеме връзката, свързването е завършено.

В зависимост от устройството, може да е необходимо да въведете ПИН код.

Изключване на функцията Bluetooth

Докоснете **Настройки** → **Bluetooth**, за да изключите.

Изпращане на данни чрез функцията за Bluetooth връзка

1. Изберете елементи, които да изпратите чрез едно от приложенията на вашето устройство.
2. Докоснете **Изпрати чрез** → **Bluetooth**.

Персонализиране на вашето устройство

Настройките контролират работата на приложенията и функциите. Променете ги, за да персонализирате устройството. Изгледите, звуковите профили, действията за повиквания и още много други могат да се персонализират.

Меню → **Настройки**

Меню	Описание
Управление на SIM картите	Промяна на настройките на SIM/USIM картата.
Звукови профили	Промяна на типа предупреждение, тона на звънене, силата на звука и т.н.
Дисплей	Смяна на тапет, тема, яркост и т.н.
Дата и час	Смяна на часа и датата на устройството.
Телефон	Смяна на езика на устройството и т.н.
Повикване	Задаване на автоматичен отказ, режим на отговор, препращане на повикване, фалшиво повикване и т.н.
Диспечер на архивиране	Архивиране или възстановяване на данните.
Защита	Задаване на заключване или смяна на пароли.
Връзки с компютър	Задаване на настройки за свързване към компютър.
Мрежа	Промяна на настройките за мрежови профили.
Памет	Изчистване на паметта, управление на картата с памет или задаване на местоположение на паметта по подразбиране.
Нулиране	Нулиране на устройството.

Настройване на звуковите профили

Меню → Настройки → Звукови профили

Промяна на тона на звънене

1. Изберете профил.
2. Докоснете **Тон на звънене на аудио повикване**.
3. Изберете тон на звънене и докоснете **Настрой**.

Промяна на тон на сигнала за съобщение

1. Изберете профил.
2. Докоснете **Тип предупреждение за съобщение**.
3. Изберете тон и докоснете **Запази**.

Настройване на силата на звука на тона на звънене

1. Изберете профил.
2. Докоснете **Сила звук → Предупр. за повикване**.
3. Настройте силата на звука и докоснете **Запази**.

Настройване на силата на звука на гласа по време на разговор

Докато протича разговор, натиснете бутона за повишаване или за понижаване на силата на звука, за да настроите силата на звука.

За да превключите на друг профил, го изберете от списъка.

Архивиране на данни

Архивирайте своите данни, например контакти, съобщения, календар и задачи, в картата с памет. За да използвате тази функция, трябва да инсталирате карта с памет.

Меню → Настройки → Диспечер на архивиране

Архивиране на данни

Докоснете **Резервно копие**, изберете елементи, които да архивирате, и докоснете **Рез. копие**.

Възстановяване на данните

Докоснете **Възстановяване**, изберете елементи за възстановяване и докоснете **Възстановяване**.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Меню → Настройки → Повикване → Фалшиво повикване

Активиране на функцията за фалшиви повиквания

1. Докоснете **Горещ клавиш за фалшиво повикване**, за да включите.
2. Смяна на името или номера на повикващия (ако е необходимо).

Осъществяване на фалшиво повикване

Натиснете и задръжте бутона за сила на звука.

Управление на SIM картите

Вашето устройство поддържа режим „Dual SIM“, който позволява използване на две мрежи без смяна на SIM картата.

Меню → Настройки → Управление на SIM картите

Активиране на SIM карти

1. Докоснете **Мрежа** и изберете SIM карта.
2. Докоснете **Включено** или **Изключено**, за да активирате или деактивирате мрежата, и **Запази**.

Автоматично превключване на SIM карти

1. Докоснете **Автоматично превключване на SIM → Активиране**, за да активирате функцията за автоматично превключване.
2. Задайте начален и краен час за използване на всяка SIM карта.

Промяна на имената и иконите на SIM картите

1. Докоснете **Регистриране на картата** и изберете SIM карта.
2. Променете името и иконата на картата.

Активиране на функцията „Dual SIM“

1. Докоснете **Двойна SIM винаги включена**, за да активирате функцията за две SIM карти.
2. Изберете опция и докоснете **Запази**.

Използване на функцията SOS съобщение

Можете да изпратите SOS съобщение на семейството или приятелите си при спешен случай.

Меню → Съобщения → Настройки → SOS съобщения

Активиране на функцията SOS съобщение

1. Докоснете **Опции за изпращане → Изпращане на SOS**, за да включите.
2. Въведете получател и докоснете **Запази**.
3. Задайте броя повторения на съобщението.
4. Редактирайте SOS съобщението (ако е необходимо).
5. Натискане на бутон Назад → **Да**.

Изпращане на SOS съобщение

1. При заключен сензорен екран и клавиатура натиснете бутона за сила на звука четири пъти, за да изпратите SOS съобщение на предварително зададени номера.
2. За да излезете от SOS режима, натиснете [ ].

Информация за безопасност

SAR
www.sar-tick.com

Продуктът отговаря на приложимите национални SAR норми от 2,0 вата/кг. Специфичната максимална SAR стойност можe да бъдае намерена в раздел Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR) на това ръководство.

Търговски марки

- SAMSUNG и логото на SAMSUNG са регистрирани търговски марки на Samsung Electronics.
- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят.
- Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.

Тази информация за безопасност се отнася за мобилните устройства. Част от съдържанието може да не е приложимо за вашето устройство. За да предотвратите нараняването на себе си или другите, както и повредата на устройството, прочетете внимателно информацията за безопасност за вашето устройство, преди да го използвате.

Внимание: С цел избягване на токов удар, пожар и експлозия

Не използвайте повредени електрически кабели или електрически контакти, които не са добре монтирани

Не докосвайте захранващия кабел с мокри ръце или изключвайте зарядното устройство, дърпайки кабела

Не огъвайте и не повреждайте електрическия кабел

Не използвайте устройството, докато се зарежда, и не го докосвайте с мокри ръце

Не предизвиквайте късо съединения в зарядното устройство

Не изпускайте или подлагайте зарядното устройство на удар

Не зареждайте батерията със зарядно устройство, неодобрено от производителя

Не използвайте устройството по време на гръмотевична буря

Вашето устройство може да се повреди и риска от токов удар се увеличава.

Не използвайте повредена или изтекла литиево-йонна (Li-Ion) батерия

Свържете се със своя местен оторизиран сервизен център, за да изхвърлите литиево-йонната батерия безопасно.

Бъдете внимателни при боравенето и изхвърлянето на устройството и зарядното

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зарядни устройства, специално предназначени за вашето устройство. Неодобрените батерии и зарядни устройства може да доведат до сериозни наранявания или повреда на устройството.
- Никога не хвърляйте батерията или устройството в огън. Следвайте всички местни разпоредби при изхвърлянето на употребявани батерии или устройства.
- Никога не поставяйте батерията или устройството върху нагревателни уреди, като микровълнови печки, котлони или радиатори. Устройството може да избухне, ако прегрее.
- Никога не блъскайте или пробивайте устройството. Избягвайте излагането на устройството на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Защитавайте устройството, батерията и зарядното устройство от повреда

- Избягвайте излагането на устройството и батерията на много ниски или високи температури.
- Много високите или ниски температури може да повредят устройството или да намалят възможността за зареждане или живота на вашето устройство и батерия.
- Защитавайте батерията от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между + и - клемите на батерията и да доведе до временна или окончателна повреда на батерията.
- Не използвайте никога повредено зарядно устройство или батерия.

Внимание: При използване на устройството си в забранени зони спазвайте всички предупреждения за безопасност и разпоредби

Не използвайте устройството си в близост до други електронни устройства

Повечето електронни устройства използват радиочестотни сигнали. Вашето устройство може да получи/причини смущения от/на други електронни устройства.

Не използвайте устройството в близост до пейсмейкър

- По възможност избягвайте използването на устройството в обхват от 15 см, тъй като той може да повлияе действието на пейсмейкъра.
- За да намалите смущенията с пейсмейкъри, използвайте своето устройство само от страната на тялото, противоположна на пейсмейкъра.

Не използвайте устройството в болници или в близост до медицинско оборудване, което може да бъде повлияно от радио честоти

Ако използвате медицински уреди, свържете се с производителя на уредите, преди да използвате устройството, за да разберете дали уредите ще се повлияят от радио честотата, излъчвана от устройството.

Ако използвате слухов апарат, свържете се с производителя за информация относно радио смущенията

Радио честотата, излъчвана от вашето устройство, може да предизвика смущения в някои слухови апарати. Преди да използвате устройството, свържете се с производителя, за да разберете дали слуховият апарат ще се повлияе от радио честотата, излъчвана от устройството.

Изключвайте устройството си, когато се намирате в район с потенциално експлозивна атмосфера

- Вместо да изваждате батерията, изключвайте устройството си в потенциално експлозивни среди.
- Винаги прилагайте разпоредбите, инструкциите и знаците в потенциално експлозивни среди.
- Не използвайте устройството на бензиностанции, близо до горива или химикали или в области на експлозии.
- Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е устройството, частите или аксесоарите му.

Изключвайте устройството, когато сте в самолет

Вашето устройство може да предизвика смущения в електронните навигационни инструменти.

Вашето устройство може да предизвика смущения в автомобилното оборудване

Електронните уреди във вашия автомобил може да не работят правилно поради радио смущения от устройството. Свържете се с производителя за повече информация.

При използване на мобилното устройство в автомобил спазвайте всички предупреждения и разпоредби относно безопасността

По време на шофиране безопасното управление на автомобила е вашата първостепенна отговорност. Никога не използвайте устройството си, докато шофирате, тъй като е незаконно. За вашата лична безопасност и безопасността на другите, използвайте здрав разум и помнете следното:

- Запознайте се добре със своето устройство и функциите му за по-удобен достъп, като например бързо набиране и преизбиране. Тези функции ще ви помогнат да намалите времето, необходимо за осъществяване или приемане на повиквания от устройството.
- Поставете своето устройство на леснодостъпно място. Направете така, че да можете да се свържете с вашето безжично устройство, без да спирате да наблюдавате пътя. Ако получите обаждане по неподходящо време, оставете гласовата поща да отговори вместо вас.
- Прекратете разговора при натоварено движение или опасни метеорологични условия. Дъждът, лапавицата, снегът и дори натовареното движение могат да бъдат опасни.
- Не си водете бележки и не търсете телефонни номера. Съставянето на списък от задачи или прелистването на телефонния указател отвличат вниманието ви от основната ви отговорност – безопасността на шофиране.
- Избирайте разумно и следете движението. Осъществявайте повиквания, когато не се движите или преди да навлезете в движението. Опитайте се да планирате разговорите си за време, когато автомобилът ви няма да бъде в движение.
- Не започвайте емоционални или стресиращи разговори, които могат да отвлекат вашето внимание. Информирайте човека, с когото разговаряте, че шофирате и прекъснете разговорите, които евентуално могат да отклонят вниманието ви от пътя.
- Използвайте устройството си, за да потърсите помощ. Наберете местния номер за спешни случаи, ако има пожар, пътен инцидент или медицински спешен случай.

- Използвайте устройството си, за да помогнете на други хора, изпаднали в нужда. Ако видите катастрофа, престъпление или сериозен спешен случай, докато е застрашен живота на някого, наберете местния номер за спешни случаи.
- Ако се наложи, обадете се на пътна помощ или на друга специализирана не спешна помощ. Ако видите повреден автомобил, който е сериозна заплаха за пътя, развален светофар, незначителна катастрофа, където никой не изглежда наранен, или автомобил, за който знаете, че е бил откраднат, наберете номера, определен за тези видове ситуации.

Правилна грижа и използване на мобилното устройство

Пазете устройството сухо

- Влажността и течностите може да повредят частите или електронните вериги в устройството.
- Не включвайте устройството ако е мокро. Ако устройството Ви е вече включено, изключете го и извадете батерията незабавно (ако устройството не може да се изключи и не можете да извадите батерията, оставете го както е). След това изсушете устройството с кърпа и го отнесете в сервизен център.
- Течностите ще променят цвета на етикета, който посочва наличието на повреда в устройството. Повредите на устройството, предизвикани от вода могат да елиминират гаранцията на производителя.

Не използвайте или съхранявайте устройството на места с висока концентрация на прах или аерозолни вещества

Прахът или чуждите вещества може да нарушат функциите на устройството и да доведат до пожар или токов удар.

Съхранявайте устройството само на равни повърхности

Ако устройството падне, то може да се повреди.

Не съхранявайте устройството на много топли или студени места. Препоръчваме да използвате вашето устройство при температури от 5°C до 35°C

- Вашето устройство може да избухне ако бъде оставено в затворени автомобили, тъй като температурата вътре може да достигне 80°C.
- Не излагайте устройството си на пряка слънчева светлина за продължителни периоди от време (на таблото на автомобил, например).
- Използвайте батерията при температури от 0°C до 45°C.

Не съхранявайте устройството с метални предмети, като монети, ключове или огърлици

- Вашето устройство може да се надраска или повреди.
- Ако клемите на батерията влязат в контакт с метални предмети, това може да причини пожар.

Не оставяйте устройството в близост до магнитни полета

- Устройството ви може да се повреди или батерията да се разреди следствие излагането на магнитни полета.
- Магнитните карти, включително кредитни карти, карти за телефонни разговори, пропуски и бордни карти могат да се повредят от магнитните полета.
- Не използвайте калъфи или принадлежности с магнитни закопчалки или позволявайте на устройството да влезе в контакт с магнитните полета за продължителни периоди от време.

Не оставяйте устройството в близост до нагреватели, микровълнови фурни, горещи домакински уреди или контейнери под високо налягане

- Може да се появи теч в батерията.
- Устройството ви може да прегрее и да причини пожар.

Не изпускайте устройството си и не причинявайте удари върху него

- Екранът на устройството ви може да се повреди.
- Ако бъде огънато или деформирано, устройството ви или определени негови части може да се повредят.

Не използвайте устройството или приложенията за известно време, ако устройството е прегряло

Продължителното излагане на Вашата кожа на прегряло устройство може да предизвика симптомите на изгаряне при ниска температура като червени петна и пигментация.

Ако устройството има светкавица или светлина за камерата, не ги използвайте близо до очите на хора или животни

Използването на светкавица близо до очите може да причини временна загуба или увреждане на зрението.

Проявете внимание при излагане на мигаща светлина

- Осигурете светлина в помещението, докато използвате устройството, и не дръжте екрана прекалено близо до очите си.
- Излагането на мигаща светлина при гледане на видеоклипове или игри с мигаща светлина за продължителен период може да предизвика припадъци или загуба на съзнание. Ако почувствате някакво неудобство, незабавно спрете да използвате устройството.

Намалете риска от нараняване при повтарящи се движения

Когато извършвате дейности многократно като натискане на клавиши, писане по сензорния екран с пръстите си или игра на игри, може понякога да изпитате дискомфорт в ръцете, врата и рамената си, или други части на тялото си. Дръжте устройството с по-отпуснати пръсти, натискайте леко клавишите и правете чести почивки,когато използвате устройството продължително време. Ако продължите да изпитвате дискомфорт по време на такава употреба, спрете да използвате устройството и се консултирайте с лекар.

Осигурете максимален живот на батерията и зарядното устройство

- Избягвайте зареждането на устройството в продължение на повече от седмица, тъй като това може да скъси живота на батерията.
- С времето неизползваното устройство ще се разреди и трябва да бъде заредено преди употреба.
- Изключете кабела на зарядното устройство от контакта, когато не го използвате.
- Използвайте батерията само по предназначение.

Използвайте батерии, зарядни устройства, аксесоари и резервни части, одобрени от производителя

- Използването на неспециализирана батерия или зарядно устройство може да скъси живота на устройството или да го повреди.
- Samsung не носи отговорност за безопасността на потребителя при използване на аксесоари или консумативи, които не са одобрени от Samsung.

Не хапете или смучете устройството или батерията

- Това може да повреди устройството или да предизвика експлозия.
- Ако устройството се използва от деца, непременно се уверете, че го използват правилно.

Не поставяйте устройството или предоставените аксесоари в очите, ушите или устата

Това може да причини задушаване или сериозно нараняване.

Когато използвате устройството:

- Дръжте устройството изправено, както бихте направили със стационарен апарат.
- Говорете директно в микрофона.
- Не докосвайте вътрешната антена на устройството. Докосването на антената може да доведе до влошено качество на разговора или да стане причина устройството да излъчва нежелани нива на радиочестотна енергия.

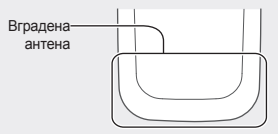

Защитете слуха и ушите си, когато използвате слушалки

- Прекомерното излагане на високи звуци може да повреди слуха.
- Излагането на високи звуци по време на шофиране може да отвлече вниманието ви и да доведе до инцидент.
- Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалки в аудио източник и използвайте само минималната достатъчна за да чуете разговора или музиката настройка на силата на звука.
- В суха среда в слушалките може да се натрупа статично електричество. Избягвайте използването на устройството в суха среда или докоснете метален предмет, за да освободите статичното електричество преди да свържете слушалки към устройството.

Бъдете предпазливи, когато използвате устройството си, докато ходите или се движите

- Винаги следете околната обстановка, за да избегнете нараняване на себе си или друг човек.
- Потвърдете, че кабелът на слушалката не е заплетен в ръцете ви или близкостоящи предмети.

Не носете устройството в задния си джоб или около кръста

Може да се нараните или да повредите устройството, ако паднете.

Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте сами устройството си

- Всички промени или изменения на устройството, могат да да елиминират гаранцията на производителя. Ако вашето устройство се нуждае от поправка, занесете го в сервизен център на Samsung.
- Не разглобявайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини експлозия или пожар.

Не боядисвайте и не поставяйте стикери върху Вашето устройство

Боя и стикери може да задръстят подвижните части и да попречат на правилното функциониране. Ако сте алергични към боята или металните части на устройството, може да почувствате сърбеж, екзема или подуване на кожата. Ако това се случи, спрете да използвате устройството и се консултирайте със своя лекар.

При почистване на устройството:

- Забърсвайте устройството или зарядното устройство с кърпа или гъба.
- Почистете клемите на батерията с памук или кърпа.
- Не използвайте химически вещества или почистващи препарати.

Не използвайте устройството, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрилът може да причини нараняване на ръцете и лицето ви. Занесете устройството за ремонт в сервизен център на Samsung.

Не използвайте устройството с никаква друга цел освен по предназначение

Избягвайте да пречите на други хора, когато използвате устройството на публични места

Не позволявайте на деца да използват устройството ви

Вашето устройство не е играчка. Не позволявайте на деца да си играят с него, тъй като може да наранят себе си или други хора или да повредят устройството.

Инсталирайте мобилни устройства и оборудване внимателно

- Уверете се, че всички мобилни устройства или друго оборудване, инсталирани в автомобила ви, са поставени безопасно.
- Избягвайте поставянето на устройството и принадлежностите близо до еърбег. Неправилно инсталираното безжично оборудване може да причини сериозно нараняване, когато еърбегът се надуе бързо.

Позволявайте само на квалифицирани служители да обслужват устройството ви

Ако позволите устройството ви да бъде обслужвано от неквалифицирани служители, то може да се повреди и гаранцията му да отпадне.

Работете внимателно със SIM картите или картите с памет

- Не изваждайте карта, докато устройството прехвърля или обработва информация, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/или повреда на картата или устройството.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте краищата на картата в златист цвят с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до услуги при спешни ситуации

В някои области или при различни обстоятелства е възможно да не можете да осъществите спешни обаждания. Преди да пътувате по отдалечени места или зони без изградена инфраструктура, планирайте алтернативен метод за контакт с технически отдел при спешни ситуации.

Защитете своите лични и важни данни

- Трябва да архивирате важната информация, докато използвате устройството. Samsung не носи отговорност за загубата на вашите данни.
- При изхвърляне на устройството архивирайте всички данни и след това нулирайте устройството, за да предотвратите злоупотребата с Вашата лична информация.
- Внимателно прочетете екрана за разрешения, когато теглите приложения. Бъдете особено внимателни с приложения, които имат достъп до множество функции или голяма част от вашата лична информация.
- Проверявайте своите акаунти редовно за неодобрено или подозрително използване. Ако откриете признаци на злоупотреба с вашата лична информация, свържете се със своя доставчик на услуги, за да изтриете или промените информацията в акаунта си.
- В случай, че устройството бъде изгубено или откраднато, променете паролите на вашите акаунти, за да защитите личната си информация.
- Избягвайте използването на приложения от неизвестни източници и заключвайте устройството си с шаблон, парола или PIN.

Не разпространявайте материал със защитени авторски права

Не разпространявайте материали със защитени авторски права без разрешението на собствениците. Неспазването на това може да доведе до нарушение на законите за авторско право. Производителят не отговаря за никакви правни спорове, резултат от неправомерна употреба от страна на потребителя на материал със защитени авторски права.

Информация за сертифициране за специфична степен на поглъщане или ССП (SAR)

УСТРОЙСТВОТО ОТГОВАРЯ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УКАЗАНИЯ ЗА ИЗЛАГАНЕ НА РАДИО-ВЪЛНИ

Вашето мобилно устройство е радио предавател и приемник. То е конструирано да не надвишава границите за излагане на радио вълни (радиочестотни електромагнитни полета), препоръчани от международните директиви. Тези насоки са разработени от независими научни организации (Международната комисия за защита от нейонизиращи лъчения - ICNIRP) и включват значителен коефициент на надеждност за осигуряване на безопасността на всички хора независимо от тяхната възраст и здраве.

Указанията за излагане на радио вълни използват единица мярка, известна като Специфичен коефициент на поглъщане или SAR. SAR нормата за мобилни устройства е 2,0 вата/кг.

Тествания на SAR са проведени с помощта на стандартизирани методи, като телефонът излъчва на най-високото си удостоверено ниво на мощност, при задействани всички честотни диапазони. Най-високите стойност на SAR според указанията на ICNIRP за този модел устройство са:

Максимална SAR за този модел и условия, при които е била записана	
SAR за използване близо до главата	0,762 вата/кг

По време на използване SAR стойностите за това устройство обикновено са доста под стойностите, споменати по-горе. Това е поради факта, че за целите на ефикасността на системата и за намаляване на смущенията в мрежата, работната мощност на вашето мобилно устройство автоматично намалява, когато за обаждането не е необходима пълна мощност. Колкото по-ниска е изходната мощност на устройството, толкова по-малка е SAR стойността.

Организации като Световната здравна организация и Агенцията за храните и лекарствата на САЩ са заявили, че ако хората са загрижени и искат да намалят излагането си на радио-честотни вълни, те трябва да използват принадлежност за “свободни ръце”, за да държат безжичното устройство далеч от главата и тялото си по време на използване, или да намалят времето на използване на устройството.

За повече информация посетете www.samsung.com/sar и потърсете своето устройство чрез номера на модел.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Тази маркировка на продукта, принадлежностите или литературата указва, че продуктът и неговите електронни принадлежности (напр. зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не трябва да бъдат изхвърляни с други битови отпадъци.

Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.

Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на търговското предприятие.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда.

За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

SAMSUNG ELECTRONICS

Декларация за съответствие

Информация за продукта

За следния

Продукт : GSM BT мобилен телефон

Модел (и) : GT-C3262

CE 0168

Декларация и приложими стандарти

С настоящото декларираме, че горният продукт е в съответствие с основните изисквания на Директивата за R&TTE (1999/5/EO) чрез прилагане на:

Безопасност	EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006 EN 62479 : 2010
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

и с Директива (2011/65/EC) относно ограничението за употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване.

Процедурата за оценка на съответствието, посочена в член 10, и подробно описана в приложение[IV] от Директива 1999/5/EO е спазена с участието на следния/те нотифициран/и орган/и:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

Представител в ЕС

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2012.12.14 — Joong-Hoon Choi / Мениджър лаборатория

(Място и дата на издаване) — (Име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Центъра за обслужване на Samsung. За адреса или телефона на Центъра за обслужване на Samsung вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца на дребно, от когото сте закупили продукта.